

1 : Vid renovering justeras befintlig taktäckning vad gäller blåsor, lösa partier o d. samt torkas i erforderlig omfattning.


Förbehandling med primer kan vara nödvändig.

2a: Derbigum helklistras mot underlaget. Överlappen svetsas och pressas med ca 15 kg tryckrulle.

Ändskarvar ska ha överlapp min 150 mm.

3: Kalkklistring skall göras med *Deribond*. Dosering ca 1kg/m².

Derbicolor deck min. 130 mm.(i enlighet med frilagd kont)
Överlapp min.100 mm.

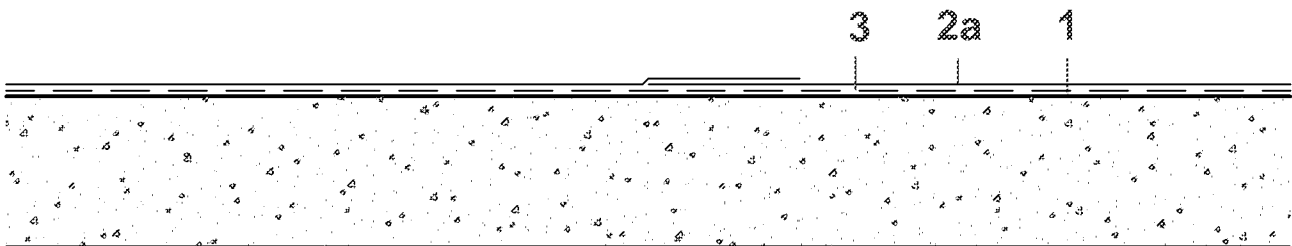

**ÖVERLAPP VID HELSVETSNING ELLER
KALLKLISTRING.**

PRINCIPSKISS

RITNING NUMMER: 1

DATUM: 02.02.12

REV.: 05.12.12